



Guía de inicio rápido

La unidad de control

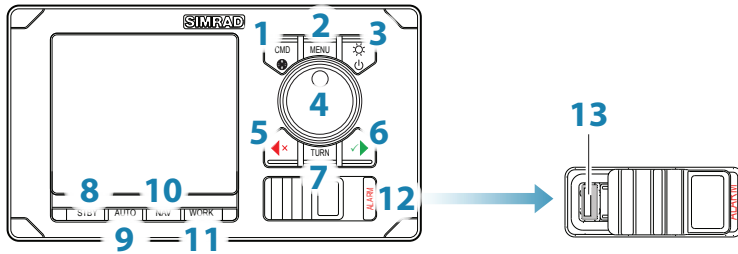

No.	Descripción
1	CMD/Hélice. Presione una vez para tomar/solicitar el control. Presione y mantenga para activar/desactivar las hélices disponibles
2	MENU. Presione una vez para mostrar el modo de gobierno activo en un menú rápido. Presione dos veces para visualizar el menú de ajustes
3	PWR/Iluminación. Presione para mostrar el menú de iluminación. Presione y mantenga para encender/apagar la unidad
4	Control rotatorio. En menús; gire para seleccionar el elemento del menú deseado y ajustar el valor, presione para confirmar. En modo FU ; gire para seleccionar el ángulo de timón. En modo STBY y NFU ; presione para ir a modo FU . En modo AUTO y NoDrift ; gire para cambiar el rumbo/curso fijado, presione para capturar el rumbo actual. En modo NAV/TRACK ; gire para fijar el offset del track
5	BABOR. En menús; presione para volver al nivel de menú anterior. En modo STBY y FU ; presione para ir a modo NFU . En modo AUTO y NoDrift ; presione para cambiar el rumbo/curso fijado a babor.
6	ESTRIBOR. En menús; presione para confirmar la selección del menú/acceder al siguiente nivel de menú. En modo STBY y FU ; presione para ir a modo NFU . En modo AUTO y NoDrift ; presione para cambiar el rumbo/curso fijado a estribor.
7	TURN. Presione para mostrar el menú de giros
8	STBY. Presione para pasar el piloto a modo Standby
9	AUTO. Presione para activar el modo AUTO o NoDrift
10	NAV/TRACK. Presione para activar el modo de gobierno NAV/TRACK (AP80)
11	WORK. Presione para mostrar el menu de modos Work
12	ALARM. Presione para mostrar el dialogo de Alarmas (sólo AP80)
13	Conector USB (sólo AP80)

La pantalla

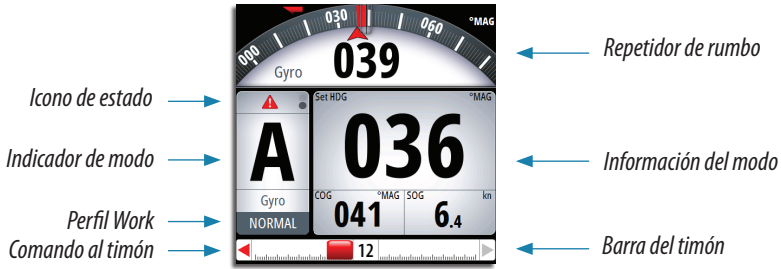

Icono	Descripción
	El icono en negro indica que una o más hélices están instaladas y en uso. Sombreado si las hélices no están disponibles para el gobierno
	Mensaje de alarma activa. Icono rojo para alarmas, amarillo para advertencias
	Unidad de control bloqueada
	Indicador de uso de la pantalla - los indicadores alternarán el color blanco y negro


La tecla power

	• Presione y mantenga:	Encender/Apagar unidad	
	• Pulsación simple:	Menú iluminación	
	• Pulsaciones repetidas:	Alterna entre diferentes niveles de brillo	


→ **Nota:** Sí la tecla se mantiene pulsada después de apagar la unidad, se activará una alarma de alimentación. Pulse cualquier tecla para silenciar la alarma.

Transferencia de control y bloqueo unidad


Tomar control

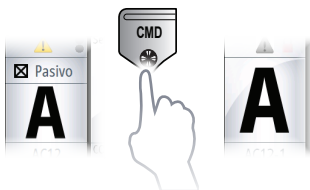

Bloquear otras unidades

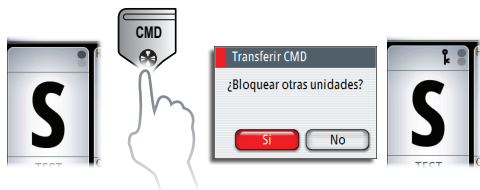

Hélices On/Off

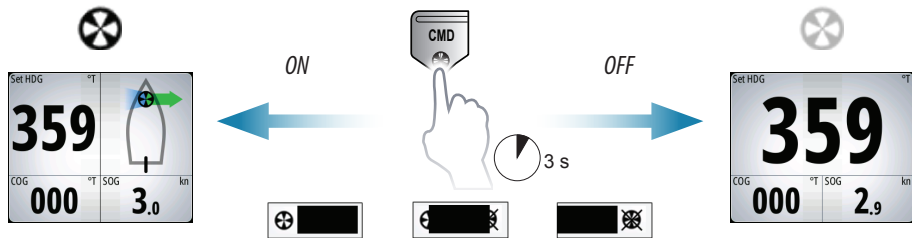

Perfiles Work



Mostrar opciones perfiles Work




Seleccionar perfil



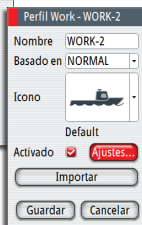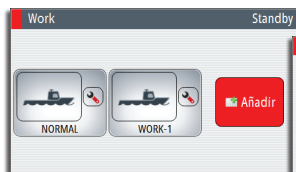











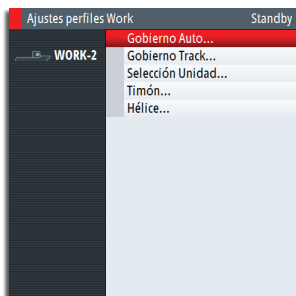
Crear nuevo perfil



Editar perfil



Modos de piloto automático

Modo	Activar	Pantalla modo	Control rotatorio		Teclas BABOR/ESTRIBOR
			Giro	Pulsación	
STBY			Sin acción	Cambia a modo FU	Cambia a modo NFU
NFU	Presione las teclas BABOR/ESTRIBOR en modo STBY o FU		Sin acción	Cambia a modo FU	Dar orden al timón
FU	Presione el control rotatorio en modo STBY o FU		Fijar ángulo de timón	Sin acción	Cambia a modo NFU
AUTO	 		Cambiar rumbo fijado	Capturar rumbo actual	Cambiar rumbo fijado
NoDrift	 		Cambiar curso fijado	Capturar curso actual	Cambiar curso fijado
NAV/ TRACK	 		Fijar Offset track	Sin acción	Sin acción

Menús




1* *Mostrar menú rápido*

2* *Mostrar menú ajuste*



Volver menú anterior,

Salir menú

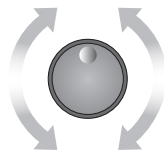

Seleccionar elemento menú,

Ajustar valor



0

Confirmar


selección



Menú rápido, modos manuales



	Selección automática y manual
	Lista de alarmas activas
	Ajuste manual (Velocidad)
	Ver menú ajustes

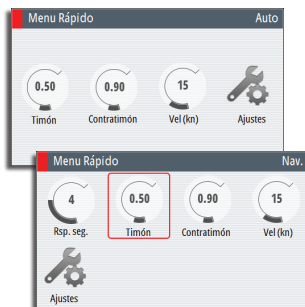Menú rápido, modos automáticos y de navegación



	Ajuste manual (Timón, Contra timón, Velocidad y Respuesta track*) * sólo en modo NAV/TRACK
	Ver menú ajustes

Menús Ajustes



	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre</th> <th>Activado</th> <th>Activar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NORMAL</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>WORK-1</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Nuevo...</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Nombre	Activado	Activar	NORMAL	<input checked="" type="checkbox"/>		WORK-1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Nuevo...		
Nombre	Activado	Activar											
NORMAL	<input checked="" type="checkbox"/>												
WORK-1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>											
Nuevo...													

Alarmas



Opción	Resultado
ACK	Detiene la sirena y elimina el diálogo de alarma. El icono de alarma permanecerá activo y la alarma estará incluida en el listado de alarmas
Silenciar	Silencia la alarma localmente. La alarma permanecerá en pantalla