



Il pannello frontale

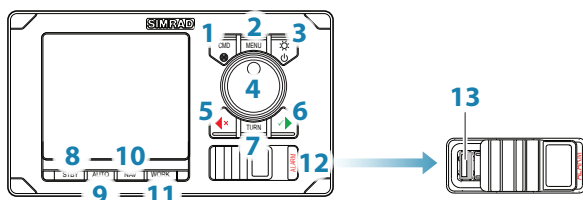

No.	Descrizione
1	CMD/Thruster. Premete una volta per prendere/richiedere il comando. Tenete premuto per attivare/disattivare i thruster disponibili
2	MENU. Premete una volta per visualizzare il menu veloce del modo di governo attivo. Premete due volte per accedere al menu Impostazioni
3	PWR/Light. Premete per visualizzare la finestra di dialogo Luce. Tenete premuto per accendere/spengere l'unità
4	Manopola Rotta. Nei menu: ruotate per scegliere la voce del menu e regolare il valore, premete per confermare. Nel modo FU : ruotate per impostare l'angolo del timone. Nei modi STBY e NFU : premete per passare al modo FU . Nei modi AUTO e NoDrift : ruotate per cambiare la direzione/rotta impostata, premete per fissare la direzione attuale. Nel modo NAV/TRACK ruotate per impostare l'offset del percorso
5	PORT. Nei menu: premete per ritornare al livello precedente del menu. Nei modi STBY e FU : premete per passare al modo NFU . Nei modi AUTO e NoDrift : premete per variare la direzione/rotta impostata a sinistra
6	STBD. Nei menu: premete per confermare la scelta del menu/entrare nel successivo livello di menu. Nei modi STBY e FU : premete per passare al governo NFU . Nei modi AUTO e NoDrift : premete per variare la direzione/rotta impostata a destra
7	TURN. Premete per aprire la finestra di dialogo Turn (Virata)
8	STBY. Premete per portare il pilota nel modo Standby
9	AUTO. Premete per attivare il modo AUTO o NoDrift
10	NAV/TRACK. Premete per attivare i modi di governo NAV/TRACK (AP80)
11	WORK. Premete per visualizzare la finestra di dialogo Work
12	ALARM. Premete per visualizzare la finestra di dialogo Allarme (solo AP80)
13	Connettore USB (solo AP80)

Lo schermo

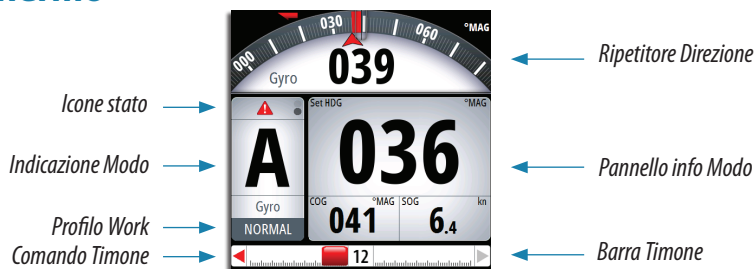

Icona	Descrizione
	Icona in nero se una o più thruster sono installate ed in uso. Icona sfumata se le thruster non sono disponibili per il governo
	Messaggio di allarme attivo. Icona rossa per allarmi, gialla per avvertimento
	Unità di controllo bloccata
	Indicazione schermo attivo - le "sfere" bianca e nera dissolvono-invertono colore


Il tasto alimentazione

	• Tenete premuto:	On/Off unità	
	• Singola pressione:	Finestra luce display	
	• Pressioni ripetute:	Sceglie tra i livelli di luminosità pre impostati	

→ **Nota:** Se il tasto si tiene premuto dopo lo spegnimento, verrà attivato un allarme di avaria Alimentazione. Premete un tasto qualsiasi per silenziare l'allarme.

Trasferimento comando e blocco unità


Prendere il comando

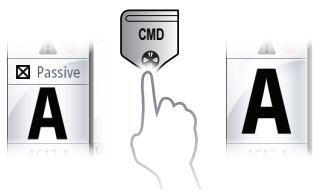

Blocco delle altre unità



On/Off thruster

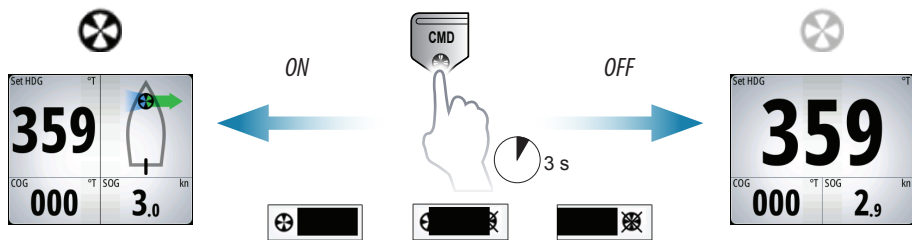

Profili Work

Mostra le opzioni di profilo Work





Scegliete il profilo






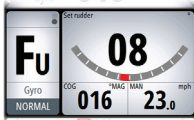




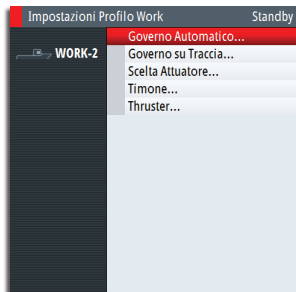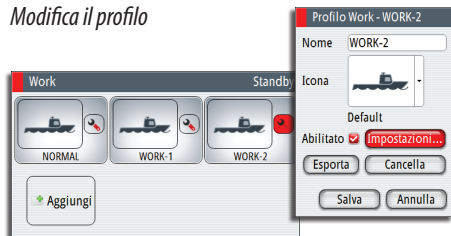




Creare un nuovo profilo



Modifica il profilo



Modi Autopilota

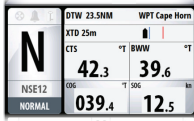Modo	Attivato	Display modo	Manopola rotta		Tasti PORT/STBD
			Gira	Premi	
STBY			Nessuna azione	Passa al modo FU	Passa al modo NFU
NFU	Premere i tasti PORT/STBD nel modo STBY o FU		Nessuna azione	Passa al modo FU	Comanda il timone
FU	Premere la manopola rotta nel modo STBY o NFU		Imposta l'angolo timone	Nessuna azione	Passa al modo NFU
AUTO	 		Cambia la direzione impostata	Fissa la direzione attuale	Cambia la direzione impostata
NoDrift	 		Cambia la rotta impostata	Fissa la rotta attuale	Cambia la rotta impostata
NAV/ TRACK	 		Imposta l'offset percorso	Nessuna azione	Nessuna azione

Menu




1* *Aprire menu Veloce*

2* *Aprire menu Impostazioni*



Ritorna a livello prec.

Esce dal menu

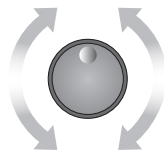

Sceglie voce menu

Regola valore




0



Conferma la scelta

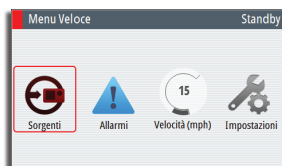

Menu Veloce, modi manuali



	Scelta automatica e manuale
	Elenco degli allarmi attivi
	Impostazione manuale (Velocità)
	Vedi menu Impostazioni




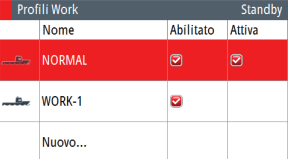






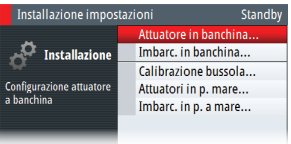
Menu Veloce, modi automatico e navigazione




	Impostazione manuale (Timone, Contro Timone, risposta Velocità e Traccia*) * Solo modi NAV/TRACK
	Vedi menu Impostazioni

Menu Impostazioni

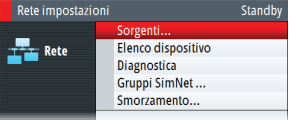

													
	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Abilitato</th> <th>Attiva</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NORMAL</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>WORK-1</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Nuovo...</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Nome	Abilitato	Attiva	NORMAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	WORK-1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nuovo...		
Nome	Abilitato	Attiva											
NORMAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>											
WORK-1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											
Nuovo...													
													
													
													
													

Allarmi

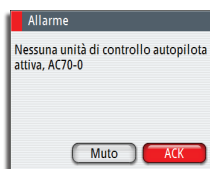

Opzione	Risultato
ACK	Blocca la sirena e rimuove la finestra di allarme. L'icona di allarme resterà attiva, e l'allarme verrà inserito nell'elenco allarmi.
Muto	Silenzia la sirena localmente. La finestra di allarme rimane sul display

